FERTIGUNGSSALSON 1962 / 63

# **Abgleich-Anweisung**

#### AM-ZF-Abgleich 460 kHz

i	Bereich hko-Stellung	Ankopplung des Meßsenders	Abgleich	Empfindlichkeit	Bemerkungen
	MW,	G1 EF 89	I und II Maximum	650 μV	Mit wechselseitiger Bedämpfung (10 kΩ und 5 nF in Reihe) abgleichen.
Z	eiger auf 1 MHz	G1 ЕС <u>Н</u> 81	III und IV Maximum	12 μγ	ZF-Trennschärfe 1 : 100 ZF-Bandbreite 4,5 kHz
MW	/, eingedreht	an Antenne	∨ Minimum		Sperrtiefe 1 : 10

# AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich

Bereich Frequenz Zeigerstellung		Oszillator	Vorkreis	Schwing- strom µ A	Empfind- lichkeit µV	Spiegel- selektion	Bemerkungen
	560 kHz	1 Maximum	2 Maximum	290340	4 5	1 : 1000	Zeigeranschlag auf 1 von "510 kHz"  * Der MW-Vorkreisabgleich erfolgt durch Verschieben der kleineren Spule auf dem Ferritstab.
MW	1450 kHz	3 Maximum	4 Maximum	270340	43	1 : 250	
LW	160 kHz	5 Maximum	6 Maximum	330 400	10 7	1 : 3000 1 : 1400	Mischempfindlichkeit bei 1 MHz an G <sub>1</sub> EC <u>H</u> 81:15 μV

#### FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz

Meßsender- Modulation	Ankopplung des Meßsenders	Abgleich	Abgleichanzeige	Empfind- lichkeit µV	Bemerkungen
AM, FM oder unmoduliert	G1 EF 89	a Maximum	Röhrenvolt- meter an C 45; Outputmeter bei FM	5000	Statt Röhrenvoltmeter kann ein mA-Meter (0,11 mA) mit R 27 in Serie geschaltet werden.
AM		b Minimum	Outputmeter, Röhrenvoltmeter an C 45	5000	Das Röhrenvoltmeter soll dabei 0,5 V= anzeigen
AM, FM oder	G1 EC <u>H</u> 81	c Maximum d Maximum	Röhrenvolt- meter an C 45, Outputmeter bei FM	120	•
unmoduliert	Drahtring ECC 85 oder über 0,5 pF am Punkt (×)	e Maximum f Maximum			


# FM-Oszillator-, Zwischen- und Antennenkreis-Abgleich


Meßsender Frequenz Zeigerstellung	Oszillator	Zwischenkreis	Antennenkreis	Abgleich- anzeige	Schwing- spannung V	Empfind- lichkeit (Rauschzahl)	Bemerkungen
88 MHz	A Maximum	B Maximum	E Maximum	Outputmeter (bei AM oder ohne Mod. mit RV an C 45)	2,2	< 3 kTo	Da der Kreis E sehr breit ist, wird der Kern 2,5mm unter dem oberen Spulenkörperrand eingestellt. Spule F darf nicht verstellt werden. Wenn schon verstellt, dann ausbau- en und separat auf 0,9µH abgleichen.
102 MHz	C Maximum	D Maximum			2,6		

Brumm: Lautstärkeregler zu:1,6 mV; auf: 2,8 mV


FM-Spulensatz

AM-Spulensatz von unten gesehen

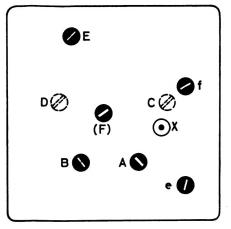


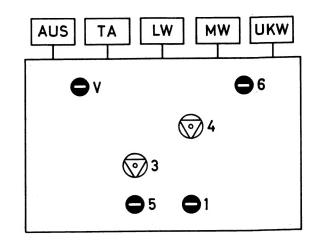


# Schnurlaufführung von der Skalenseite gesehen

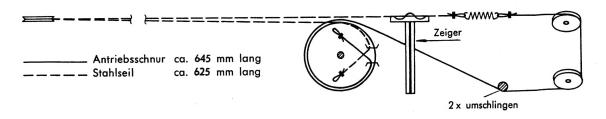

#### Filter-Rückansicht

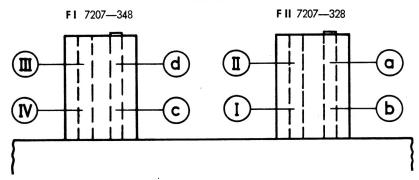

emerkungen:		 <u></u>	
	<u>*************************************</u>		

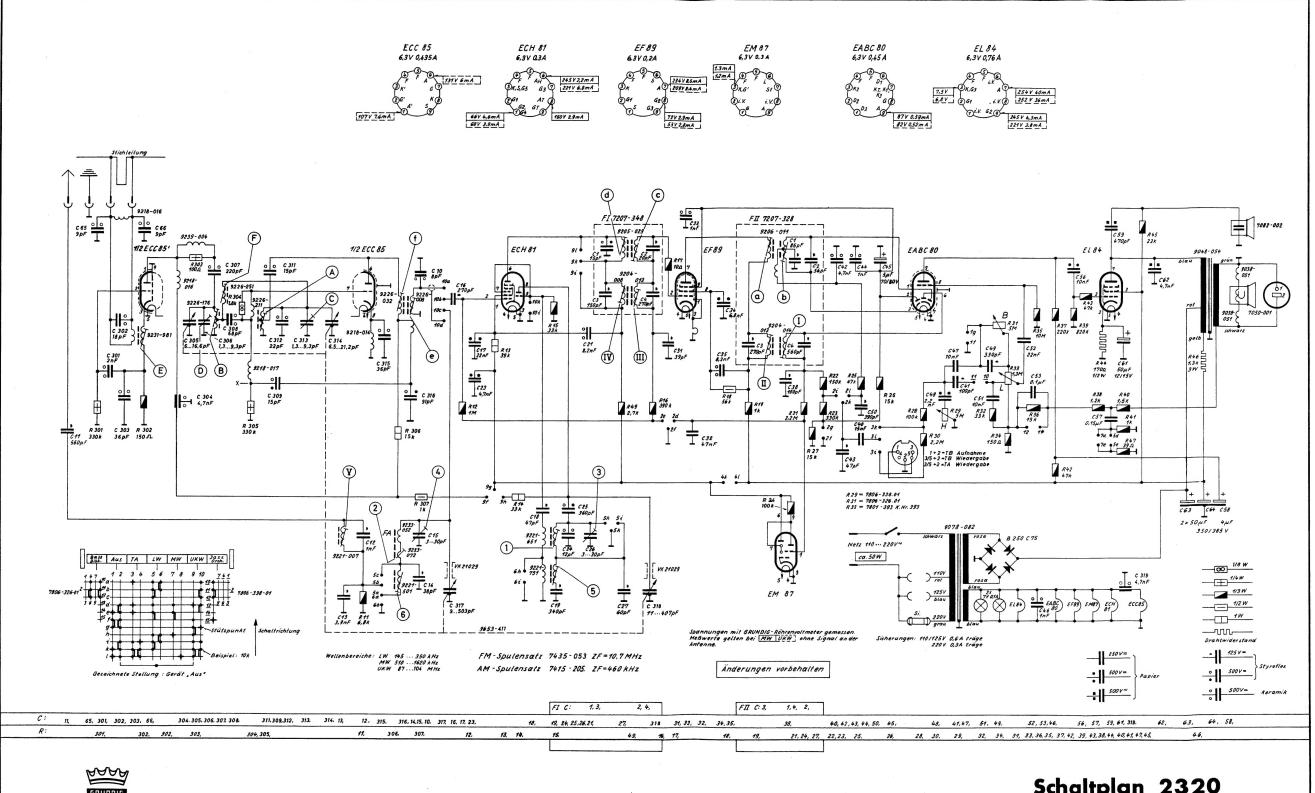



# Schaltplan 2320

(11-1257-1101)